

**Anwendungsbereich:** Innenräume mit „normaler“ Luftfeuchtigkeit  
**Wichtig:** Mind. 60 cm Abstand zwischen LoRa- und Mobilfunkantenne lassen

# KURZANLEITUNG

## LoRa Indoor Gateway

### 1. LoRa Antenne

Weißer, zylindrischer LoRa Antenne an „LoRa“ Kontakt auf Rückseite schrauben

*Hinweis: Liegen zwei weiße Antennen bei, ist die zweite wegzulassen*

### 2. Mobilfunk-Antenne

Schwarze Mobilfunkantenne an „4G“ Kontakt schrauben

### 3. Netzteil

USB-Kabel und Netzteil verbinden. Freien USB-C-Stecker mit Gateway verbinden

### 4. Stromversorgung

An eine dauerhaft mit Strom versorgte Steckdose anschließen

### 5. Sticker anbringen

Aufkleber warnt vor Ausstecken des Gateways


### Betriebsbereitschaft:

Rote Power-LED und blaue Globus-LED leuchten durchgängig

# GATEWAY POSITIONIERUNG


## 1. Hoch

Ziel ist, möglichst wenig Hindernisse zwischen Falle und Gateway zu haben.

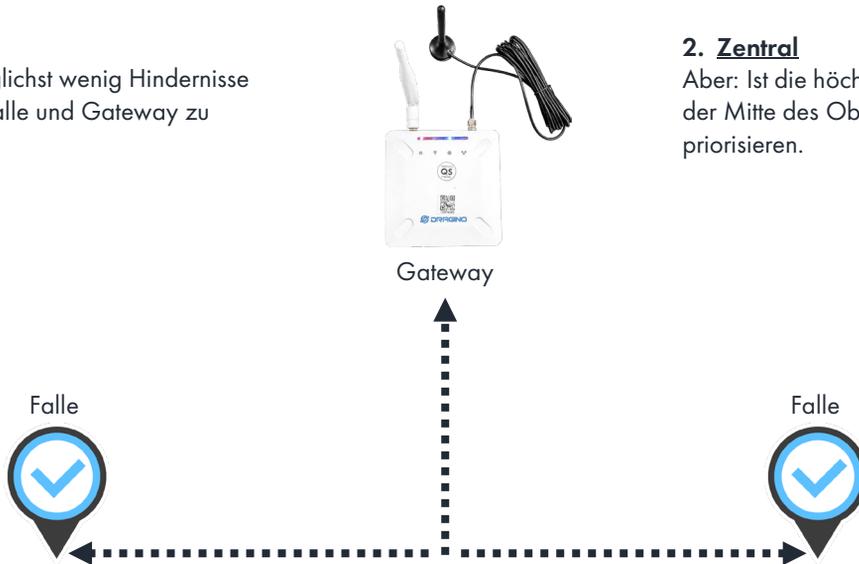

## 2. Zentral

Aber: Ist die höchste Stelle nicht in der Mitte des Objekts, Höhe priorisieren.

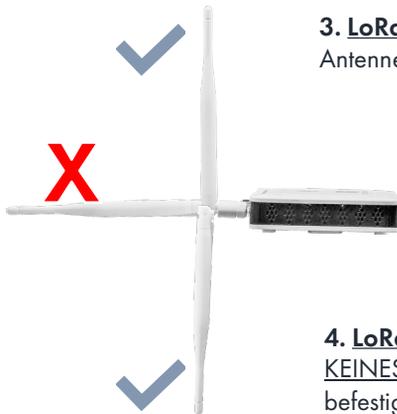


## 3. LoRa-Antenne senkrecht aufhängen

Antenne (Indoor & Outdoor Gateway) darf dabei auch nach unten zeigen.

## 4. LoRa-Antenne freistehend aufhängen

KEINESFALLS gegen eine Wand lehnen. LoRa-Antenne muss immer freistehend befestigt sein.

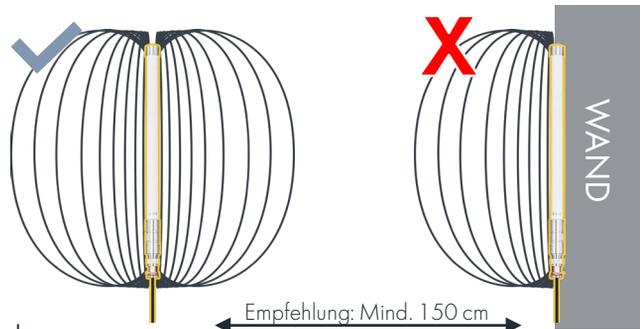

## 5. Mobilfunk-Empfang

Am Gateway-Aufstellort muss Mobilfunkempfang herrschen.

## 6. Stromversorgung

Die Steckdose am Aufstellort muss dauerhaft mit Strom versorgt sein. Hierfür ggf. Leitung verlegen lassen.

Mehr Informationen & Anleitungen:  
[traplinked.com/anleitung](https://traplinked.com/anleitung)



Technische Hilfe & Support:  
[traplinked.com/support](https://traplinked.com/support)



+49 911 477 567 65  
[support@traplinked.com](mailto:support@traplinked.com)