


KURZANLEITUNG

JERRY 2 LoRaWAN

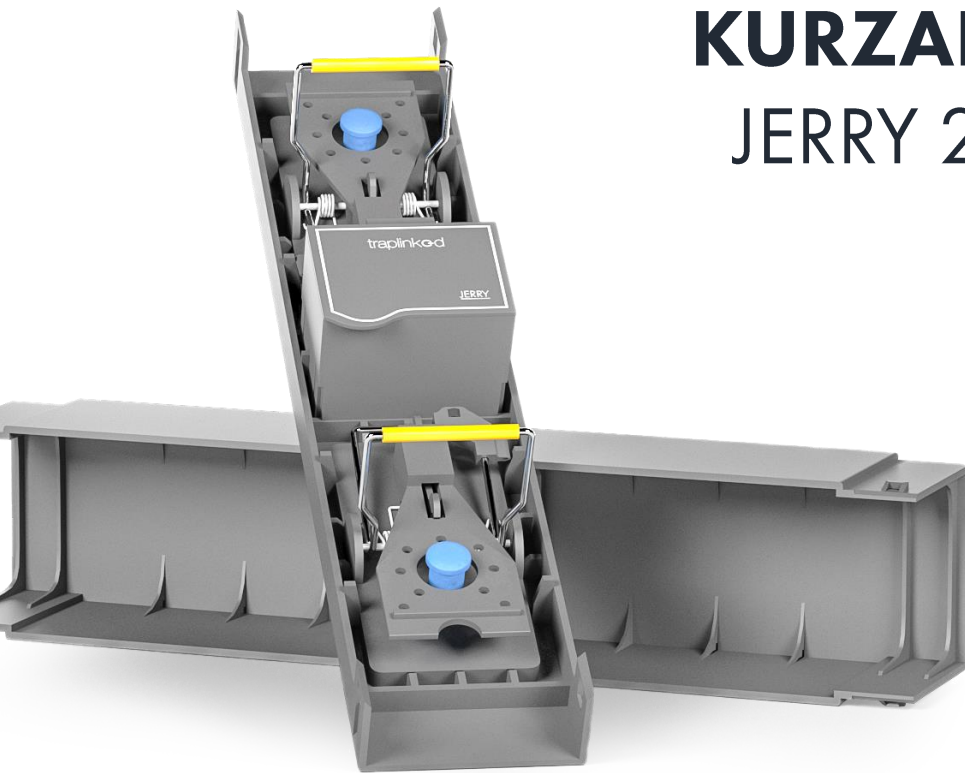

INHALT

1. Vorbereitung: Standort in traplinked App
2. Vorbereitung: Netzwerk
3. Inbetriebnahme JERRY 2 System
4. Feststellung des Online-Status
5. Vorgehensweise: Falle ausgelöst
6. Vorgehensweise: Falle ausschalten/entfernen

WEITERE INFORMATIONEN

- A) Fallenstatus-Übersicht
- B) LED-Blinkcodes-Übersicht
- C) Warnhinweise

Alle Anleitungen zu
Netzwerk, App:
traplinked.com/anleitung



Technische Hilfe &
Support:
traplinked.com/support



+49 911 477 567 65
support@traplinked.com

GRUNDFUNKTION






1. VORBEREITUNG: STANDORT IN TRAPLINKED APP

Für dieses Anleitungsdokument wird ein Standort in der traplinked App vorausgesetzt. Noch nie einen Standort erstellt? Lesen Sie (zusätzlich zu dieser Kurzanleitung) die ausführliche Anleitung: traplinked.com/wp-content/uploads/2023/12/app-standortfunktion.pdf



1. Standort erstellen

In der Navigationsleiste unten auf  klicken, dann auf das „Plus“-Symbol, Standort-Informationen ausfüllen und speichern.




2. Grundrissplan hochladen

Im neu erstellten Standort den Reiter „Grundriss“ aufrufen und über „Grundriss hochladen“ den Plan hinzufügen.

3. Fallen & Gateways platzieren


Auf „Geräte Hinzufügen“ klicken und Fallen per QR-Code einscannen. Auf „Marker lösen“ klicken, um Fallen auf ihre tatsächlichen Positionen im Objekt zu verschieben. Anschließend „Marker fixieren“. Ggf. auf Fallen-Ikon, dann auf „Gerät anzeigen“ klicken, in „Einstellungen“ umbenennen und Beschreibung hinzufügen.

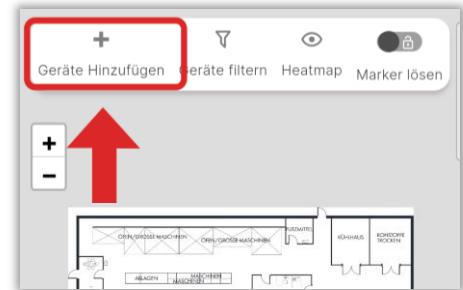

2. VORBEREITUNG VOR ORT: NETZWERK

1. Gateway(s) platzieren

Aufbau an in Projektierung geplanter Stelle, Anschließen an Steckdose.

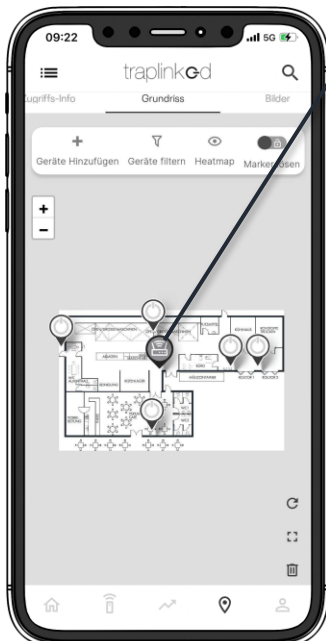

Netzwerk richtig planen: traplinked.com/wp-content/uploads/2023/12/kurzschulung-jerry-2-lora.pdf



2. Betriebsbereitschaft

Warten bis LEDs wie dargestellt leuchten, **erst dann** Fallen aufstellen.





3. INBETRIEBNAHME JERRY 2 SYSTEM

1. Tunneldeckel öffnen

2. Seriennummer abgleichen zwischen Tunneldeckel und Modul.


3. Akkutrennstreifen entfernen

5. Einschalten

Rastschalter (Knopf) ganz durchdrücken, loslassen.
Wenn LED blinkt, ist das Modul an.

4. Schlagfallen spannen

Fallen müssen so fest und nah wie möglich am Modul sitzen.
Bügel gerade spannen.

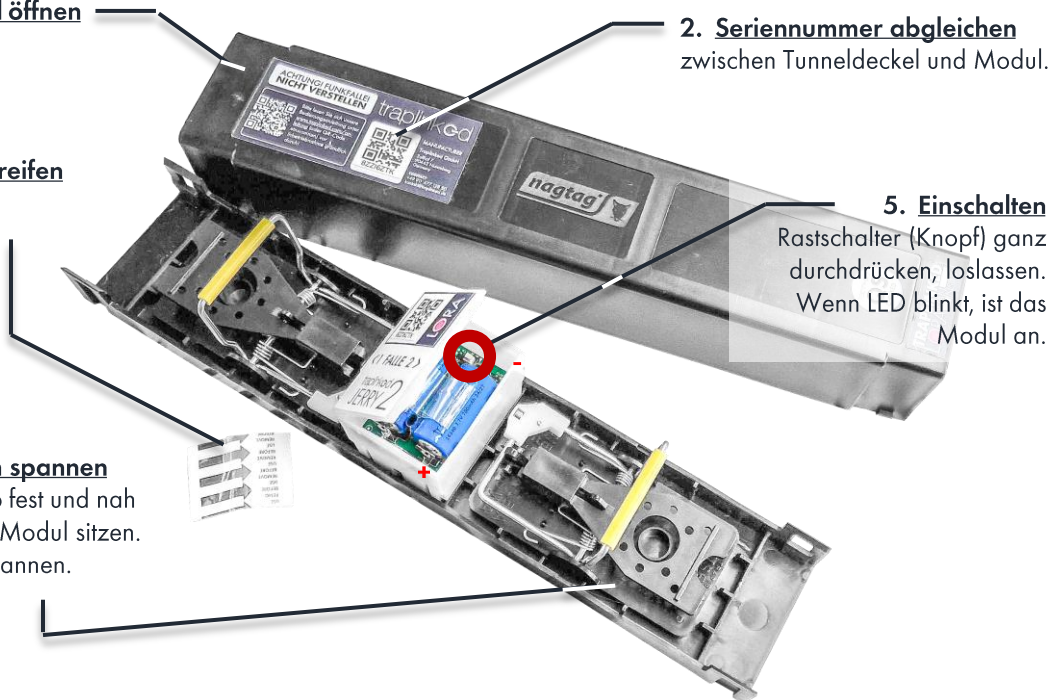

Startvorgang

Nach dem Einschalten signalisiert das Modul Signalaufbau durch blaues Blinken. Ist das Blinken vorbei, war die Verbindung erfolgreich.

Modul blinkt nicht blau? Eine Aufschlüsselung von LED-Farben, Blinkcodes und Bedeutungen finden Sie am Ende der Anleitung.



4. FESTSTELLUNG ONLINE-STATUS




So prüfen Sie nach Einschalten der Falle die einwandfreie Funktion in der traplinkGed App.

Option 1: Grundrissplan aktualisieren

Im Standort in Grundriss-Reiter auf „Kringel“-Pfeil klicken. Online-Geräte werden blau angezeigt.

Option 2: Dashboard aktualisieren

Auf dem Dashboard nach unten wischen.
Nach Aktualisierung der Ansicht auf „Geräte online“ klicken und eingeschaltete Falle aus Liste herausuchen.

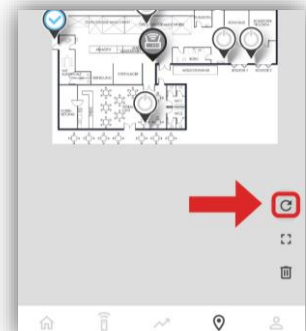




5. VORGEHENSWEISE: FALLE AUSGELÖST

Löst eine Falle aus, muss diese kontrolliert werden. So finden Sie eine ausgelöste Falle in der traplinked App:

1. Standort herausfinden

Im Dashboard auf ↗ klicken, um im Meldungs-Reiter ausgelöste Falle zu finden. Standortnamen merken und aus Standort-Liste heraussuchen.

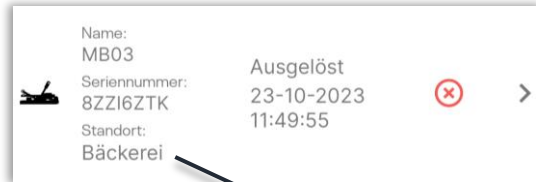

Standortname




2. Im Grundrissplan finden

Grundrissplan des betroffenen Standorts aufrufen. Rotes Icon signalisiert Handlungsbedarf (in diesem Fall wegen Auslösung). Vor Ort anhand des Grundrissplans ausgelöste Falle aufsuchen.

3. Ggf. Fang dokumentieren

Im Grundrissplan auf Fallen-Icon, dann auf „Gerät anzeigen“ klicken. Im Reiter „Einstellungen“ auf „Befall dokumentieren“ drücken. Fang-Beschreibung hinterlegen, auf „Befall speichern“ klicken. Dies erzeugt eine neue Meldung.

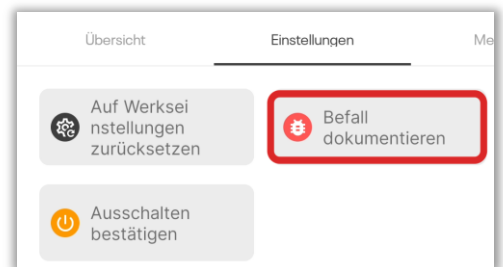

4. Falle spannen


Ggf. vorher ausleeren & säubern. Blinkt das Modul blau, wird der Server darüber informiert, dass die Falle wieder gespannt ist. Im Grundrissplan auf Kringelpfeil klicken. Das Fallen-Icon ist wieder blau – alles okay.



6. VORGEHENSWEISE: ABBAU VON SYSTEMEN

1. JERRY Modul ausschalten

Gehäusedeckel öffnen und Knopf drücken. Erst danach Schlagfallen entspannen (vermeidet unnötige „ausgelöst“-Meldung).

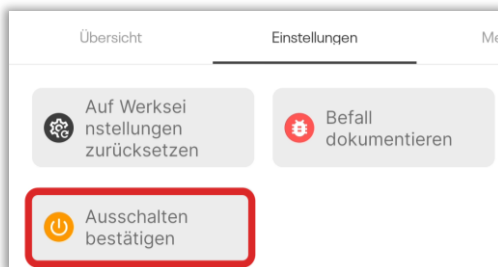


2. Software-seitig ausschalten

Im Grundrissplan auf Fallen-Icon, dann auf „Gerät anzeigen“ klicken. Im Reiter „Einstellungen“ auf „Ausschalten bestätigen“ drücken und bestätigen. Der Server erwartet nun keine Lebenszeichen mehr (vermeidet unnötige Fehlermeldungen).

3. Aus Standort entfernen

Im „Geräte“-Reiter des Ziel-Standorts, in den die Falle verschoben werden soll, auf „hinzufügen“ klicken. QR-Code der Falle einscannen, Haken neben dem Gerätenamen setzen, bestätigen.

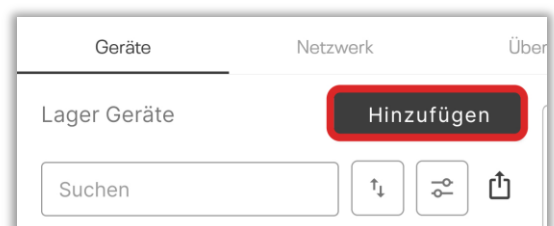

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

A) FALLENSTATUS-ÜBERSICHT (traplinked App)

<p>NEU GESTARTET </p> <p>Falle ist aus- und wieder eingeschaltet worden.</p>	<p>WIEDER ONLINE </p> <p>Falle war ausgefallen/hatte Heartbeat-Fehler, ist nun wieder online.</p>	<p>GESPANNT </p> <p>Ausgelöste Falle ist wieder gespannt worden und wieder normal in Betrieb.</p>	<p>AUSGESCHALTET </p> <p>Falle ist software-seitig deaktiviert worden. Server erwartet keine Heartbeats mehr.</p>
<p>AUSGEFALLEN </p> <p>Handlungsbedarf: Drei aufeinanderfolgende Lebenszeichen sind nicht beim Server angekommen. Falle händisch kontrollieren.</p>	<p>AUSGELÖST </p> <p>Handlungsbedarf: Falle hat ausgelöst. Muss kontrolliert werden.</p>	<p>HEARTBEAT-FEHLER </p> <p>Lebenszeichen seitens Falle ist ausgeblieben. Fehlen zwei weitere Heartbeats, gilt Falle als ausgefallen.</p>	<p>INSTABILE VERBINDUNG </p> <p>In den ersten 20 Minuten nach Inbetriebnahme sind mehrere Heartbeats nicht beim Server angekommen. Das Signal am Aufstellort ist schwach.</p>

B) JERRY 2 LED-BLINKCODES

Farbe der LED	Wie (off) blinkt die LED?	Was bedeutet das?
Dunkelblau	Pulsiert durchgängig	Bluetooth-Setup-Modus aktiv
Dunkelblau	Kurzes, durchgängiges Blinken	Ein Smartphone ist mit dieser Falle aktiv verbunden
Rot	Unterschiedlich, Farbe ausschlaggebend	Fehler; wenn gleiche Beobachtung nach Neustart – Support kontaktieren
Gelb	Unterschiedlich, Farbe ausschlaggebend	Fehler; wenn gleiche Beobachtung nach Neustart – Support kontaktieren
Weiß	Gleichmäßiges Blinken	Firmware-Update läuft – nicht ausschalten
Rot, Grün, Blau (abwechselnd)	Durchgängiges Blinken	Falle ist bereit, mittels WiFi (Smart Config) konfiguriert zu werden
Magenta (Pink)	2x langes Blinken	Falle wechselt in WLAN-Modus
Magenta (Pink)	Durchgängiges Blinken	WiFi-Verbindungsaufbau
Türkis (Hellblau)	3x langes Blinken	Falle wechselt in den LoRa Modus
Türkis (Hellblau)	Durchgängiges Blinken	LoRa-Verbindungsaufbau

C) WARNHINWEISE



1. Akkus

Generelle Nutzung: Bitte nutzen Sie nur die von traplinked angebotenen Akkus für JERRY-Module. Beim Einsatz von Fremddakus kann keine Funktionalität und/oder Sicherheit der Module garantiert werden.

Laden des Akkus: Bitte laden Sie die Akkus nur mit Ladegeräten, die von traplinked angeboten werden. Nutzen Sie unter keinen Umständen Akkuladegeräte, die nicht von traplinked freigegeben wurden – Akkus können in diesem Fall beschädigt werden. Unter Umständen besteht dabei Brandgefahr.

Defekte Akkus: Sollten Akkus defekt oder beschädigt sein, dürfen sie diese unter keinen Umständen weiter benutzen und/oder laden. Entsorgen Sie die Akkus ordnungsgemäß. Sollten Sie hierzu Fragen haben, können Sie uns jederzeit kontaktieren.

2. Allgemeine Hinweise

Entfernen von (toten) Schädlingen: Bitte entfernen Sie Schädlinge aus den Fallen zu Ihrer eigenen Sicherheit mit Vorsicht und ausschließlich mit dafür geeigneten Handschuhen. Schädlinge können Krankheiten übertragen. Schützen Sie sich zudem vor Quetschungen, indem Sie vorab überprüfen, ob die Falle vollständig ge- bzw. entspannt ist.

Nutzung der Fallen nur mit Tunnel: Nutzen Sie die Schlagfallen und JERRY-Module ausschließlich mit den dafür vorgesehenen Tunnelsystemen, die ebenfalls von traplinked angeboten werden. Die Nutzung ohne den Tunneldeckel kann dazu führen, dass Nicht-Schädlinge oder Menschen zu Schaden kommen, indem die Fallen bei Kontakt ausgelöst werden.

Einklemmgefahr: Seien Sie beim Spannen und Entspannen der Falle besonders vorsichtig, da hier Einklemmgefahr herrscht. Nehmen Sie dafür beide Hände, um mit der einen Hand den Schlagbügel festzuhalten und mit der anderen Hand durch das Triggerpad den Triggerbügel einzustellen.

WO IST WAS?

Nützliche Links:

Traplinked Webseite

www.traplinked.com

Online-Shop

<https://shop.traplinked.com>

Anleitungen

www.traplinked.com/anleitung

YouTube

<https://www.youtube.com/@traplinkedde6894>

LinkedIn

<https://www.linkedin.com/company/28945035>

Kontaktstelle für Supportanfragen bei technischen Problemen:

support@traplinked.com

+49 911 477 567 65

Kontaktstelle für vertriebliche Fragen und Projektplanung:

sales@traplinked.com

+49 911 477 128 50

traplink**G**d
innovating pest control