

KURZANLEITUNG

JERRY 3



INHALT

1. Vorbereitung: Standort in traplinked App
2. Vorbereitung: Netzwerk
3. Inbetriebnahme JERRY 3 System
4. Feststellung des Online-Status
5. Vorgehensweise: Falle ausgelöst / fehlausgelöst
6. Vorgehensweise: Falle ausschalten/entfernen

WEITERE INFORMATIONEN

- A) Fallenstatus-Übersicht
- B) LED-Blinkcodes-Übersicht
- C) Warnhinweise

Alle Anleitungen zu
Netzwerk, App:
traplinked.com/anleitung




Technische Hilfe &
Support:
traplinked.com/support



+49 911 477 567 65
support@traplinked.com

GRUNDFUNKTION

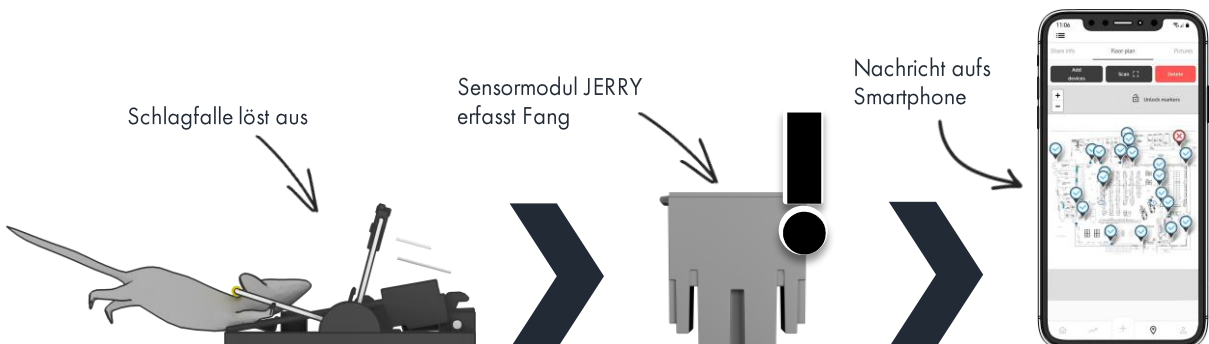




1. VORBEREITUNG: STANDORT IN TRAPLINKED APP

Für dieses Anleitungsdokument wird ein Standort in der traplinked App vorausgesetzt. Noch nie einen Standort erstellt? Lesen Sie (zusätzlich zu dieser Kurzanleitung) die ausführliche Anleitung: traplinked.com/wp-content/uploads/2023/12/app-standortfunktion.pdf



1. Standort erstellen

In der Navigationsleiste unten auf  klicken, dann auf das „Plus“-Symbol, Standort-Informationen ausfüllen und speichern.

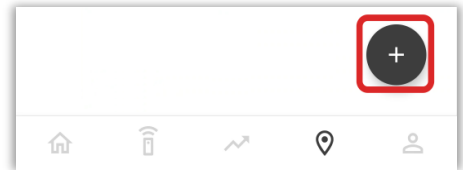


2. Grundrissplan hochladen


Im neu erstellten Standort den Reiter „Grundriss“ aufrufen und über „Grundriss hochladen“ den Plan hinzufügen.

3. Fallen & Gateways platzieren

Auf „Geräte Hinzufügen“ klicken und Fallen per QR-Code einscannen. Auf „Marker lösen“ klicken, um Fallen auf ihre tatsächlichen Positionen im Objekt zu verschieben. Anschließend „Marker fixieren“. Ggf. auf Fallen-Icon, dann auf „Gerät anzeigen“ klicken, in „Einstellungen“ umbenennen und Beschreibung hinzufügen.

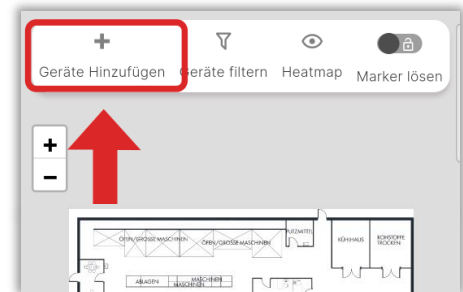

2. VORBEREITUNG VOR ORT: NETZWERK LoRa

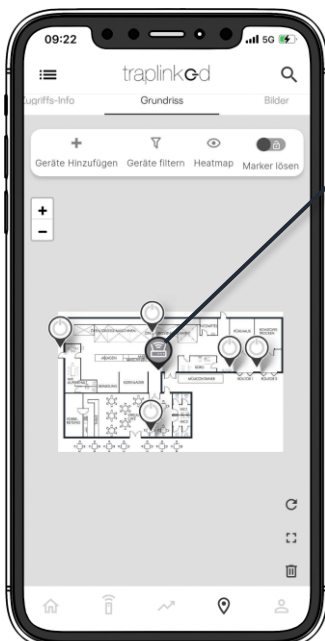

1. Gateway(s) platzieren

Aufbau an in Projektierung geplanter Stelle, Anschließen an Steckdose.

2. Betriebsbereitschaft

Warten bis LEDs wie dargestellt leuchten, **erst dann** Fallen aufstellen.





3. INBETRIEBNAHME JERRY 3 SYSTEM

1. Tunneldeckel öffnen

2. Seriennummer abgleichen

zwischen Tunneldeckel und Modul.


3. Akkutrennstreifen entfernen

4. Modul überprüfen

Das Modul sollte möglichst fest und tief im Tunnel sitzen.

5. Einschalten

Schiebeschalter auf „On“ schieben. Wenn LED blau blinkt, ist das Modul an.

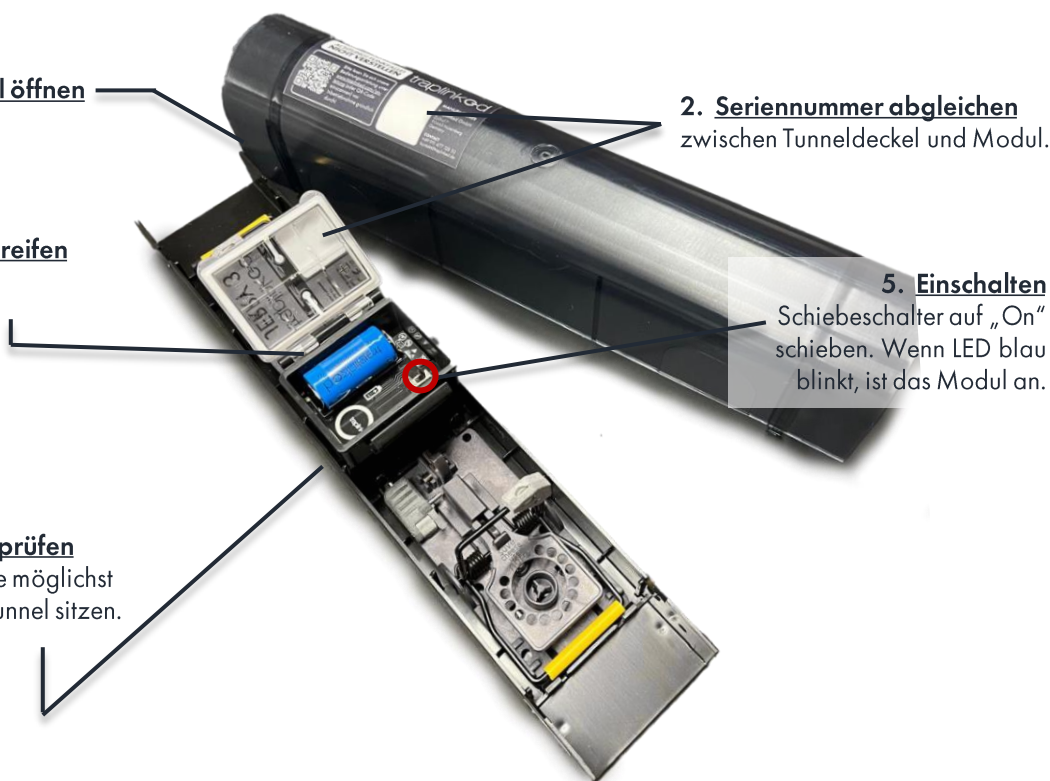


Startvorgang

Nach dem Einschalten signalisiert das Modul Signalaufbau durch blaues Blinken. Sobald das Modul zweimal grün blinkt, war die Verbindung erfolgreich. Danach blinkt die LED nicht weiter.

Modul blinkt nicht blau? Eine Aufschlüsselung von LED-Farben, Blinkcodes und Bedeutungen finden Sie am Ende der Anleitung.



4. FESTSTELLUNG ONLINE-STATUS

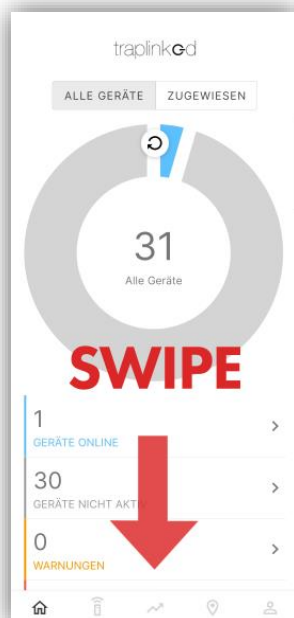

So prüfen Sie nach Einschalten der Falle die einwandfreie Funktion in der traplinkGd App.

Option 1: Grundrissplan aktualisieren

Im Standort in Grundriss-Reiter auf „Kringel“-Pfeil klicken. Online-Geräte werden blau angezeigt.

Option 2: Dashboard aktualisieren

Auf dem Dashboard nach unten wischen. Nach Aktualisierung der Ansicht auf „Geräte online“ klicken und eingeschaltete Falle aus Liste herausuchen.






5. VORGEHENSWEISE: FALLE AUSGELÖST

Löst eine Falle aus, muss diese kontrolliert werden. So finden Sie eine ausgelöste Falle in der traplinked App:

1. Standort herausfinden


Im Dashboard auf  klicken, um im Meldungs-Reiter ausgelöste Falle zu finden. Standortnamen merken und aus Standort-Liste heraussuchen.

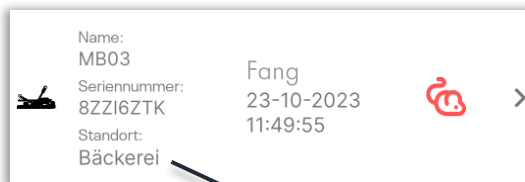

Standortname

2. Im Grundrissplan finden

Grundrissplan des betroffenen Standorts aufrufen. Rotes Icon signalisiert Handlungsbedarf (in diesem Fall wegen Fang). Vor Ort anhand des Grundrissplans ausgelöste Falle aufsuchen.

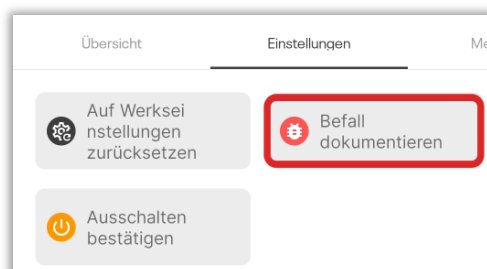

3. Ggfs. Fang dokumentieren

Im Grundrissplan auf Fallen-Icon, dann auf „Gerät anzeigen“ klicken. Im Reiter „Einstellungen“ auf „Befall dokumentieren“ drücken. Fang-Beschreibung hinterlegen, auf „Befall speichern“ klicken. Dies erzeugt eine neue Meldung.



4. Falle spannen


Ggf. vorher ausleeren, säubern und neu spannen. Blinkt das Modul blau, wird der Server darüber informiert, dass die Falle wieder gespannt ist. Mit grünem Blinken zeigt das Gerät an, dass das Verbinden erfolgreich war. Im Grundrissplan auf Kringelpfeil klicken. Ist das Fallen-Icon wieder blau, ist die Falle wieder einsatzbereit.



6. VORGEHENSWEISE: ABBAU VON SYSTEMEN

1. JERRY Modul ausschalten

Gehäusedeckel öffnen und Schiebeschalter auf „Off“ schieben. Erst danach Schlagfallen entspannen (vermeidet unnötige „ausgelöst“-Meldung).

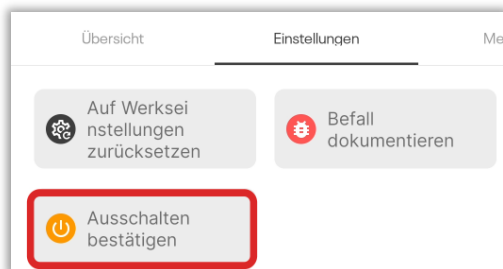


2. Software-seitig ausschalten

Im Grundrissplan auf Fallen-Icon, dann auf „Gerät anzeigen“ klicken. Im Reiter „Einstellungen“ auf „Ausschalten bestätigen“ drücken und bestätigen. Der Server erwartet nun keine Lebenszeichen mehr (vermeidet unnötige Fehlermeldungen).

3. Aus Standort entfernen

Im „Geräte“-Reiter des Ziel-Standorts, in den die Falle verschoben werden soll, auf „hinzufügen“ klicken. QR-Code der Falle einscannen, Haken neben dem Gerätenamen setzen, bestätigen.

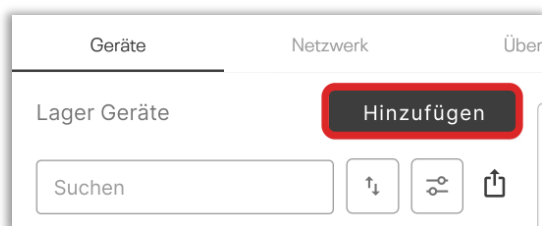

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

A) FALLENSTATUS-ÜBERSICHT (traplinked App)

NEU GESTARTET / WIEDER ONLINE  Falle ist aus- und wieder eingeschaltet worden / hatte Heartbeatfehler, ist nun aber wieder online. <i>Information</i>	GESPANNT  Ausgelöste Falle ist wieder gespannt worden und wieder normal in Betrieb. <i>Information</i>	AUSGESCHALTET  Falle ist software-seitig deaktiviert worden. Server erwartet keine Heartbeats mehr. <i>Information</i>	AUSGEFALLEN  Handlungsbedarf: 3 aufeinanderfolgende Lebenszeichen sind nicht beim Server angekommen. Falle vor Ort kontrollieren. <i>Kritisch</i>
FANG  Handlungsbedarf: Falle hat ausgelöst und ein Fang wurde detektiert. Die Falle muss kontrolliert werden. <i>Kritisch</i>	FEHLAUSLÖSUNG  Falle hat ausgelöst, aber keinen Fang detektiert. Die Falle muss neu gespannt werden. <i>Warnung</i>	HEARTBEAT-FEHLER  Lebenszeichen seitens Falle ist ausgeblieben. Fehlen zwei weitere Heartbeats, gilt Falle als ausgefallen. <i>Warnung</i>	INSTABILE VERBINDUNG  In den ersten 20 Minuten nach Inbetriebnahme sind mehrere Heartbeats nicht beim Server angekommen. Das Signal am Aufstellort ist schwach. <i>Warnung</i>

B) JERRY 3 LED-BLINKCODES

Farbe der LED	Wie (oft) blinkt die LED?	Was bedeutet das?
Blau	Pulsiert durchgängig	Systemaktivität; z.B. Verbindungsaufbau zu Gateway
Grün	Pulsiert zweimal hintereinander	Systemaktivität erfolgreich; z.B. Modul ist mit Gateway verbunden
Rot	Pulsiert mehrmals hintereinander	Verbindungsfehler; wenn gleiche Beobachtung nach Neustart – Support kontaktieren

C) WARNHINWEISE



AKKUS

- **Generelle Nutzung:** Bitte nutzen Sie nur die von traplinked angebotenen Akkus für JERRY-Module. Beim Einsatz von Fremddakus kann keine Funktionalität und/oder Sicherheit der Module garantiert werden.
- **Laden des Akkus:** Bitte laden Sie die Akkus nur mit Ladegeräten, die von traplinked angeboten werden. Nutzen Sie unter keinen Umständen Akkuladegeräte, die nicht von traplinked freigegeben wurden.
- **Defekte Akkus:** Sollten Akkus defekt oder beschädigt sein, dürfen sie diese unter keinen Umständen weiter benutzen und/oder laden. Entsorgen Sie die Akkus ordnungsgemäß. Für Fragen stehen wir bereit.

ALLGEMEIN

- **Entfernen von (toten) Schädlingen:** Bitte entfernen Sie Schädlinge aus den Fallen zu Ihrer eigenen Sicherheit mit Vorsicht und ausschließlich mit dafür geeigneten Handschuhen. Schützen Sie sich zudem vor Quetschungen, indem Sie vorab überprüfen, ob die Falle vollständig ge- bzw. entspannt ist.
- **Nutzung der Fallen nur mit Tunnel:** Nutzen Sie die Schlagfallen und JERRY-Module ausschließlich mit den dafür vorgesehenen Tunnelsystemen, die von traplinked angeboten werden. Die Nutzung ohne den Tunneldeckel kann dazu führen, dass Nicht-Schädlinge oder Menschen zu Schaden kommen.
- **Einklemmgefahr:** Seien Sie beim Spannen und Entspannen der Falle besonders vorsichtig, da hier Einklemmgefahr herrscht. Nehmen Sie dafür beide Hände, um mit der einen Hand den Schlagbügel festzuhalten und mit der anderen Hand durch das Triggerpad den Triggerbügel einzustellen.

WO IST WAS?

Nützliche Links:

Traplinked Webseite	www.traplinked.com
Online-Shop	https://shop.traplinked.com
Anleitungen	www.traplinked.com/anleitung
YouTube	https://www.youtube.com/@traplinkedde6894
LinkedIn	https://www.linkedin.com/company/28945035

Kontaktstelle für Supportanfragen bei technischen Problemen:

support@traplinked.com
+49 911 477 567 65

Kontaktstelle für vertriebliche Fragen und Projektplanung:

sales@traplinked.com
+49 911 477 128 50