


INHALT

1 Grundlagen	Seite 1
2 Inbetriebnahme der Hardware	Seite 3
3 Einrichtung in der App	Seite 5
4 Weitere Einstellungen und Anzeige in der App	Seite 6
5 Fehlerbehebung	Seite 7
6 Funktechnik und Konformität	Seite 8

1

Bauteile kennenlernen


- a. Köderwippe
- b. Köderaufnahme
- c. Aktivitätspad
- d. Stellschraube 1 (weiß)
- e. Stellschraube 2 (schwarz)
- f. Kalibrierwerkzeug
 - Weiße Seite 1 → Einstellung Köder-Restgewicht
 - Schwarze Seite 2 → Einstellung Auslösegewicht Aktivität
- g. Aufnahme Jerry Modul

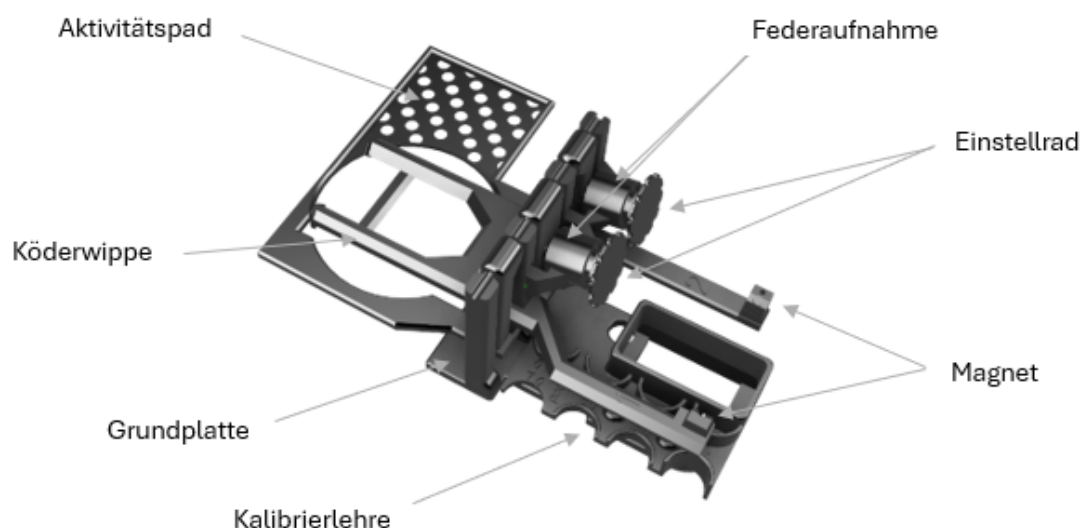

2

Köder vorbereiten — Köderaufnahme wählen

Welche **Köderaufnahme** passt zu Ihrem Köder? Aktuell gibt es eine Aufnahme für Festköder mit Loch und eine für Schüttköder. Auf Anfrage passen wir Köderaufnahmen gegen Aufpreis individuell an.

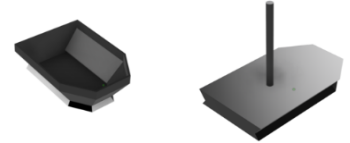

- a. Festköder brauchen ein zentriertes, durchgängiges Loch in der Mitte. Ist es nicht ab Werk vorhanden, bohren Sie es selbst.
- b. Maximaler Durchmesser des Köders: 75 mm.
- c. Restgewicht einstellbar von 10 g bis 70 g in 10er-Schritten, Toleranz ± 5 g.

! Köder nicht mit Gewalt auf den Köderstab drücken. Sie riskieren Verletzungen und die Beschädigung von Bauteilen.


VOREINGESTELLT UND EMPFOHLEN 40 G

3

Köderaufnahme wechseln

Schieben Sie die Köderaufnahme auf das Köderpad auf oder ziehen Sie sie ab. Halten Sie dabei das **Köderpad** fest.

Köderpad festhalten → Köderaufnahme abziehen → neue Köderaufnahme aufschieben

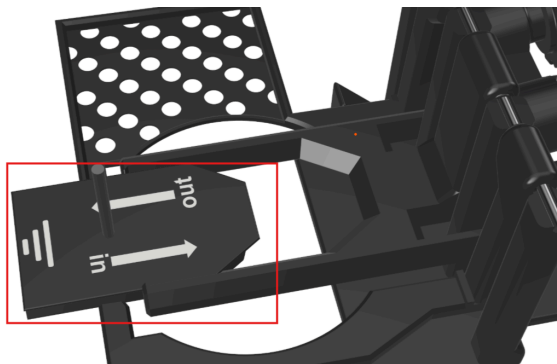

4

Aktivitätspad — Auslösegewicht

Das **Auslösegewicht** des Aktivitätspads ist von 20 g bis 80 g in 10er-Schritten einstellbar, Toleranz ± 5 g.

VOREINGESTELLT UND EMPFOHLEN 40 G

GRUNDVORAUSSETZUNG

Ein für traplinked Endgeräte konfiguriertes **LoRa Gateway** ist online, und die Signalstärke am Aufstellort reicht für eine stabile LoRa-Verbindung.


! **Tipp: Wartungsmodus nutzen.** So verfälschen Aktivitäten bei Inbetriebnahme und Wartung nicht Ihre Statistik. Alternativ deaktivieren Sie zur Einrichtung die Köderüberwachung; dann werden keine Berichte über Aktivität oder Köderstatus aufgenommen.

1

Köderwippe einstellen — weiße Stellschraube 1

Ab welchem **Restgewicht** Ihres Köders möchten Sie benachrichtigt werden?

- Drehen Sie die weiße Stellschraube 1 komplett auf.
- Nehmen Sie das Kalibrierwerkzeug zur Hand. Die weiße Seite 1 zeigt die Werte für das Köder-Restgewicht.
- Setzen Sie das Kalibrierwerkzeug zwischen Stellschraube 1 und Federaufnahme auf das Gewinde. Die weiße Seite 1 zeigt zum Schraubenkopf.
- Drehen Sie an Stellschraube 1, bis das Kalibrierwerkzeug den Spalt komplett ausfüllt und fest sitzt.
- Ziehen Sie das Kalibrierwerkzeug heraus. Die Köderwippe ist eingestellt.

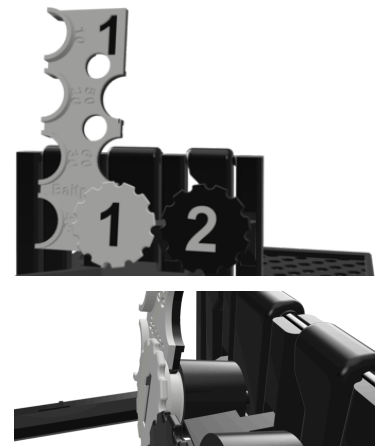

2

Aktivitätspad einstellen — schwarze Stellschraube 2

Ab welchem **Gewicht** soll das Aktivitätspad reagieren?


- Drehen Sie die schwarze Stellschraube 2 komplett auf.
- Nehmen Sie das Kalibrierwerkzeug zur Hand. Die schwarze Seite 2 zeigt die Werte für das Aktivitätsgewicht.
- Setzen Sie das Kalibrierwerkzeug zwischen Stellschraube 2 und Federaufnahme auf das Gewinde. Die schwarze Seite 2 zeigt zum Schraubenkopf.
- Drehen Sie an Stellschraube 2, bis das Kalibrierwerkzeug den Spalt komplett ausfüllt und fest sitzt.
- Ziehen Sie das Kalibrierwerkzeug heraus. Das Aktivitätspad ist eingestellt.



3

Köder platzieren


Setzen Sie den Köder je nach **Köderaufnahme** auf den Metallstab oder füllen Sie ihn in die Schale.

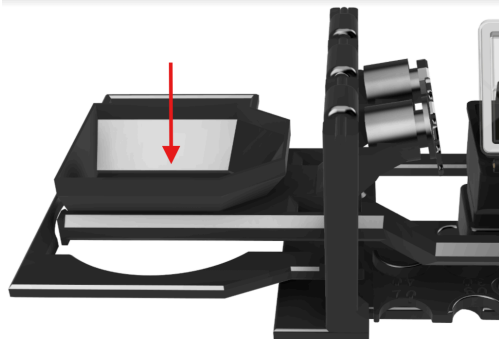

4

Jerry Modul einschalten

- Richten Sie das Modul korrekt aus: Seite 1 (siehe Sticker) zeigt zur Beschriftung Nr. 1.
- Öffnen Sie den Deckel.
- Prüfen Sie, ob der Akku richtig eingelegt ist. Der Pluspol zeigt zum Einschalter.
- Entfernen Sie, falls vorhanden, den Akku-Trennstreifen.
- Schieben Sie den Schalter nach oben auf **ON**.
- Schließen Sie den Deckel.

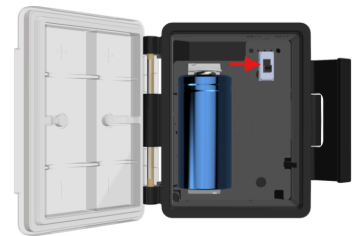

Das Jerry Modul blinkt blau, während es eine Verbindung aufbaut. Das kann bis zu 1 Minute dauern. Kurz bevor die LED erlischt, blinkt es schnell **grün**: Das Gerät ist verbunden. Kontrollieren Sie anschließend den Gerätestatus in der traplinked App.

Deckel öffnen → Trennstreifen entfernen → Schalter auf ON → Deckel schließen

5

Box positionieren

Platzieren Sie Jerry 3 Bait an der dafür vorgesehenen Stelle in der **Box**. Stellen Sie die Box anschließend am Aufstellort auf.



GRUNDVORAUSSETZUNG

Aktiver **traplinked Zugang** mit Nutzungsrechten für Systeme und Standorte sowie eine stabile Internetverbindung.

1 traplinked App öffnen

2 Gerät scannen — Seriennummer



Scannen oder wählen Sie den **QR-Code**. Er steht auf dem Modul und ggf. auf dem Tunnel- oder Box-Deckel.

3 Köderschwellenwert einstellen

Ab welchem **Restgewicht** des Köders möchten Sie benachrichtigt werden?

- Tippen Sie bei „Köder“ auf das Bearbeitungssymbol.
- Geben Sie unter „Köderschwellenwert“ bei „Köder Pad“ das Restgewicht in Gramm ein.

= **Gleicher Wert wie an der Köderwippe** (Teil 2, Schritt 1, Seite 3).

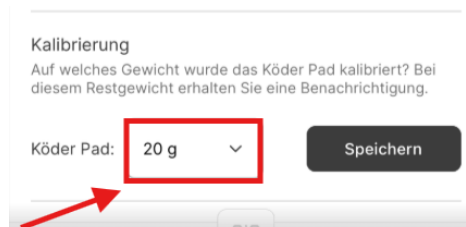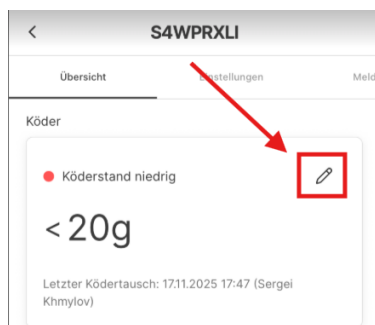

4 Aktivitätsschwellenwert einstellen

Ab wie vielen **Aktivitäten** in welchem Zeitraum möchten Sie benachrichtigt werden?

- Tippen Sie bei „Aktivitätsschwellenwert“ auf das Bearbeitungssymbol.
- Geben Sie die Anzahl der Aktivitäten und den Zeitraum ein. Beispiel: Bei den Werten 10 und 1 Tag erhalten Sie eine Benachrichtigung, sobald das Aktivitätspad innerhalb eines Tages 11-mal betätigt wird.



1

Ködertyp hinterlegen

Unter „Ködertyp“ hinterlegen Sie Art und Gewicht des verwendeten Köders. Die Angaben sind **rein informativ** und haben keinen Einfluss auf die Funktion des Systems.

Ködertyp
Welchen Köder / Gewicht nutzen Sie?

g

Speichern

2

Ködertausch bestätigen

Bestätigen Sie unter „Köder tauschen“ den **Ködertausch**. Das Datum des letzten Ködertauschs wird aktualisiert, und Sie sehen jederzeit, wie lange der Köder schon in der Box ist.

Köder tauschen
Setzt den Köderstatus auf "verfügbar"

Köder tauschen

Letzter Ködertausch: 17.11.2025 17:47

3

Geräteübersicht lesen

Die Geräteübersicht zeigt drei Bereiche:

Köder

Aktuell eingestellter Schwellenwert des Köder-Restgewichts.

Köder

● Köderstand niedrig

< 20g

Letzter Ködertausch: 17.11.2025 17:47 (Sergei Khmylov)

Aktivitätsschwellenwert

Anzahl der letzten Aktivitäten im eingestellten Zeitraum.

Aktivitätsschwellenwert

✓

2/11

letzte 2 Tage

Letztes Zurücksetzen des Aktivitätsschwellenwerts: 17.11.2025 17:43 (Sergei Khmylov)

Aktivitätszusammenfassung

Zeitstrahl mit der Anzahl der Aktivitäten pro Tag.



1 Gerät blinkt blau und verbindet sich nicht

- a. Ist das Gateway online?
- b. Ist die Empfangsstärke zum Gateway ausreichend?
- c. Ist der Akku voll geladen und richtig ausgerichtet?

2 Gerät blinkt nicht, obwohl es eingeschaltet ist

- a. Ist der Akku voll geladen und richtig ausgerichtet? Setzen Sie zur Prüfung den Akku eines funktionierenden Geräts ein.
- b. Öffnen Sie das Gehäuse und entnehmen Sie den Akku. Prüfen Sie, ob auf der Platine braune oder blaue Korrosionsschäden zu erkennen sind.

3 Beim Scannen erscheint „QR-Code nicht gültig“

Das Gerät ist Ihrer Organisation nicht hinzugefügt. Bitte kontaktieren Sie den **traplinked Support**.

4 Gerät meldet sich nicht, obwohl der Köder leer ist

- a. Ist das Gerät eingeschaltet und online?
- b. Liegen Fremdkörper auf der Köderwippe? Sie verfälschen die Messung.

5 Köderstand niedrig, aber keine Aktivitäten registriert

- a. Prüfen Sie das Auslösegewicht am Aktivitätspad. Ist es zu hoch eingestellt?
- b. Verhindern Fremdkörper unterhalb des Aktivitätspads eine Bewegung?
- c. Gab es laut Meldungshistorie längere Ausfälle? Während eines Ausfalls werden Statusänderungen nicht erfasst.

6 Köderstand niedrig, obwohl genügend Köder vorhanden ist

- a. Prüfen Sie die Einstellung des Restgewichts an der Köderwippe (Teil 2, Schritt 1, Seite 3).
- b. Ist das Modul richtig herum eingesetzt? Modul-Richtung 1 (siehe Sticker) muss zu Seite 1 zeigen (Beschriftung „1“ an der Köderwippe).

7 Täglich 4 Aktivitäten, obwohl der Köder unberührt ist

- a. Liegt ein Fremdkörper auf dem Aktivitätspad?
- b. Die Ausgangsstellung des Aktivitätspads muss waagrecht sein.

FUNKTECHNIK

FUNKTECHNIK	FREQUENZBAND	MAX. SENDELEISTUNG
LoRa (LoRaWAN EU868)	863–870 MHz	14 dBm e.r.p. (25 mW)
Bluetooth LE / WLAN	2400–2483,5 MHz	20 dBm e.i.r.p. (100 mW)

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die traplinked GmbH, dass der Funkanlagentyp JERRY 3 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.traplinked.com/anleitung

HERSTELLER

traplinked GmbH · Zollhof 7 · 90443 Nürnberg · Deutschland

Stand 09.10.2026

RÜCKFRAGEN & SUPPORT

support@traplinked.com

+49 911 477 567 65

EINFÜHRUNGSVIDEO

Code scannen und die
Inbetriebnahme im Video
ansehen.

