

GRUNDVORAUSSETZUNG

LoRa-Gateway ist online und das LoRa-Signal am Aufstellort ist ausreichend. Vor der Inbetriebnahme prüfen.


1 Köderpad einstellen — weiße Stellschraube

Ab welchem **Restgewicht** des Köders möchten Sie benachrichtigt werden?

! **Restgewicht einstellen, nicht Ködergewicht.** Die Schraube legt fest, wie wenig Köder übrig sein darf, bis Sie eine Meldung erhalten.

VOREINGESTELLT 40 G

Aufschrauben → Auflegen → Zuschrauben

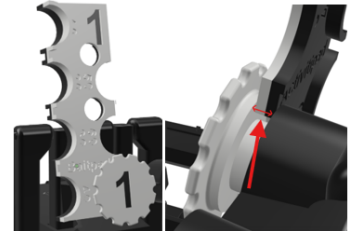


2 Aktivitätspad einstellen — schwarze Stellschraube


Ab welchem **Gewicht** soll das Aktivitätspad auslösen?

VOREINGESTELLT 40 G

Aufschrauben → Auflegen → Zuschrauben

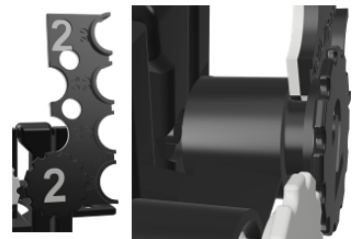


3 Köder aufsetzen bzw. einfüllen

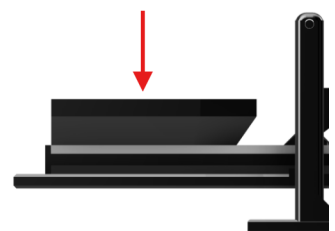

4 Jerry Modul einschalten

Schalter im Modulgehäuse umlegen.

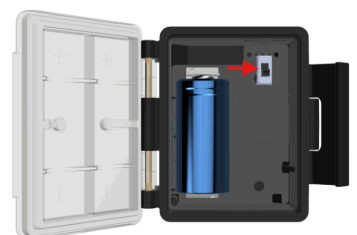

5 Box inklusive Jerry Bait am Aufstellort platzieren

1 traplinked App öffnen

2 Seriennummer auswählen oder einscannen

Falle im Grundriss verschieben und den Online-Status prüfen.

3 Restgewicht Köder einstellen — Kalibrierung

= Gleicher Wert wie an der weißen Stellschraube am Köderpad (Schritt 1, Seite 1).



4 Schwellenwert Aktivitäten einstellen

Ab wie vielen **Aktivitäten** in welchem Zeitraum möchten Sie benachrichtigt werden?



FUNKTECHNIK

FUNKTECHNIK	FREQUENZBAND	MAX. SENDELEISTUNG
LoRa (LoRaWAN EU868)	863–870 MHz	14 dBm e.r.p. (25 mW)
Bluetooth LE / WLAN	2400–2483,5 MHz	20 dBm e.i.r.p. (100 mW)

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die traplinked GmbH, dass der Funkanlagentyp JERRY 3 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.traplinked.com/anleitung

HERSTELLER

traplinked GmbH · Zollhof 7
 90443 Nürnberg · Deutschland

Stand 09.10.2026

RÜCKFRAGEN & SUPPORT

support@traplinked.com

+49 911 477 567 65

EINFÜHRUNGSVIDEO

Code scannen und die Inbetriebnahme im Video ansehen.

