


traplink**GE**d

innovating pest control

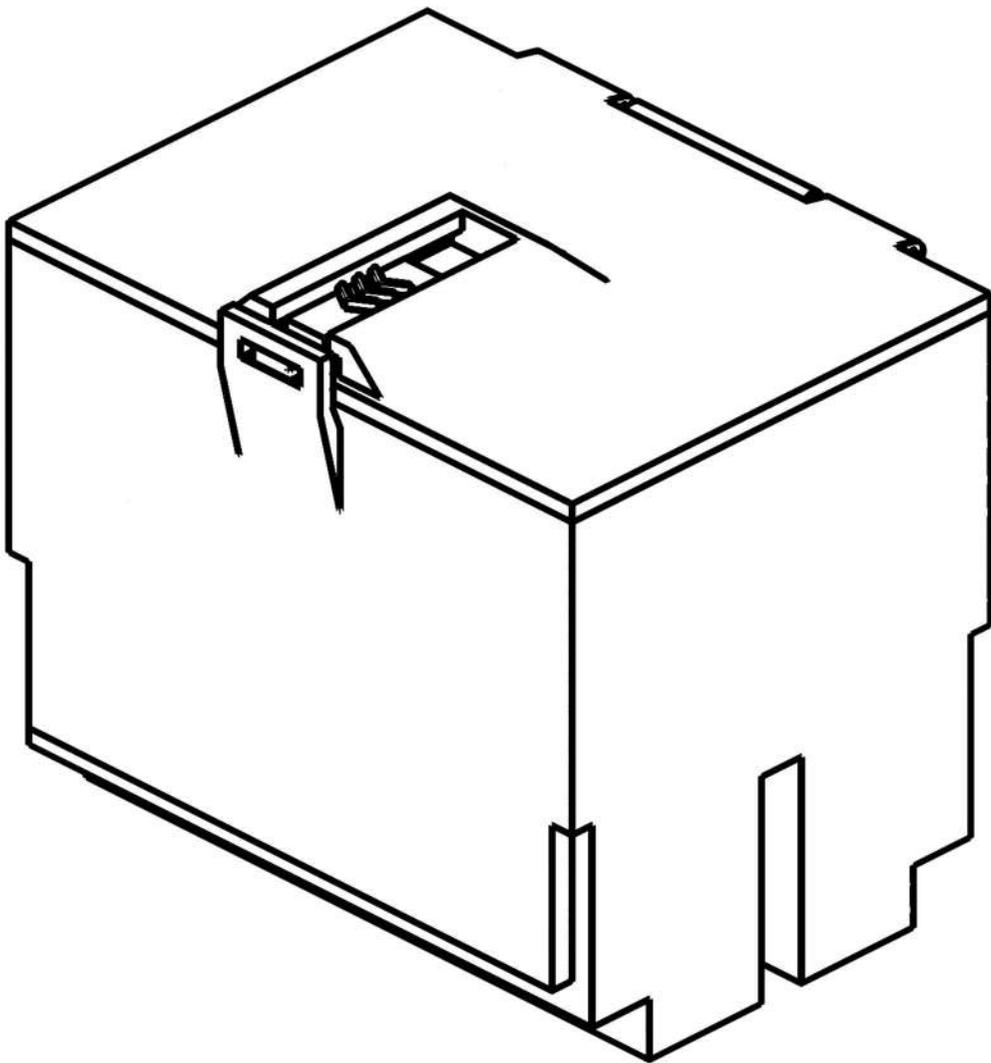


JERRY

Bedienungsanleitung

Sicherheitsmaßnahmen Akkumulatoren (Akkus) & Batterien

- Akkus und Batterien außer Reichweite von Kindern aufbewahren!
- Verwenden Sie ausschließlich Akkumulatoren oder Batterien des Typs CR16340 für dieses Gerät.
- Befolgen Sie örtliche Gesetze und Reglementierungen, wenn Sie ein Elektrogerät oder Batterien/Akkus entsorgen.
- Legen Sie die Akkus ausschließlich in derselben und nachfolgend dargestellten Richtung ein:

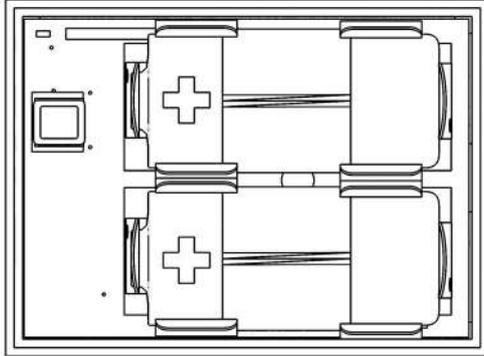

**Pluspol (die Nase)
immer in Richtung
Schalter!**



- Laden Sie die Akkus nur in von uns empfohlenen Ladegeräten!
Unsere Empfehlungen finden Sie auf www.traplinked.de/lageraet

Bitte bedenken Sie, dass eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen einen Garantieverfall bewirkt. Behandeln Sie Lithium-Ionen-Batterien in Ihrem eigenen Interesse sorgsam und nicht leichtfertig!

Vorsichtsmaßnahmen für Handhabung

- Auch bei nicht beeinträchtigter Funktion dieses Geräts sollten die eingelegten Akkus mindestens alle zwei Jahre aufgeladen werden.
- Batterien sollten mindestens alle drei Jahre ausgetauscht werden. Eine leere Batterie kann auslaufen und das Gerät beschädigen sowie Giftstoffe freisetzen!
- Lagern und verwenden Sie das Gerät möglichst nicht an besonders staubigen, feuchten Orten oder unter extremen Temperaturen.
- Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät zu zerlegen!
- Vermeiden Sie Stöße und lassen Sie das Gerät nicht fallen.
- Verwenden Sie zwecks Reinigung einen nebelfeuchten, weichen Lappen und reinigen Sie keinesfalls die Innenseite des Elektrogeräts!



Manufacturer:
TRAPLINKED GMBH
Kohlenhofstr. 60
90443 Nürnberg
www.traplinked.com



WEEE-Reg.-Nr. DE 90010622



Inhaltsverzeichnis


In der Lieferung enthalten	S. 03
Betriebsbereitschaft herstellen	S. 04
Einrichten einer Verbindung	S. 05
Einrichtung mehrerer Geräte	S. 06
Akkuwechsel	S. 07
Reset, Updates und Support	S. 08

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des traplinked Jerry
Moduls entschieden haben!


Jerry erweitert handelsübliche Schlagfallentunnel zu intelligen-
ten Schlagfallensystemen. Das Modul meldet den aus-
lösezustand der Fallen unter Verwendung der traplinked App
oder Webansicht in Ihrem Desktop-Browser.

Sind Sie Neukunde? Dann finden Sie Ihre Zugangsdaten bei-
gelegt im Paket. Mehr Informationen zum Produkt finden Sie
auf www.traplinked.de


Lieferumfang

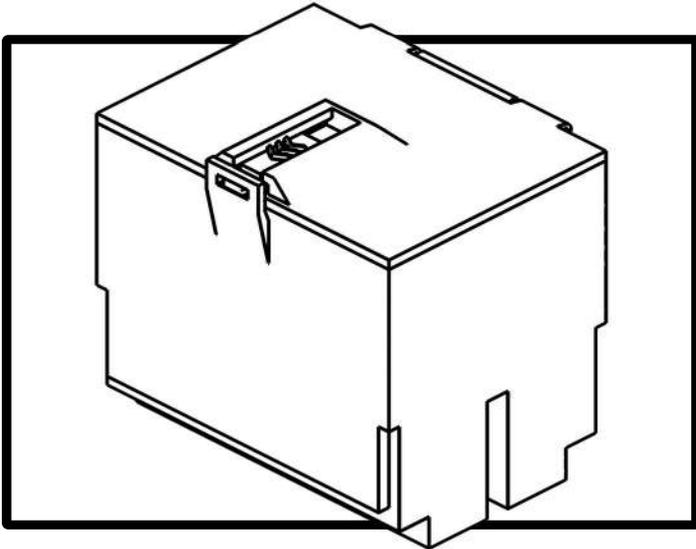


1 x Monitoring Module One

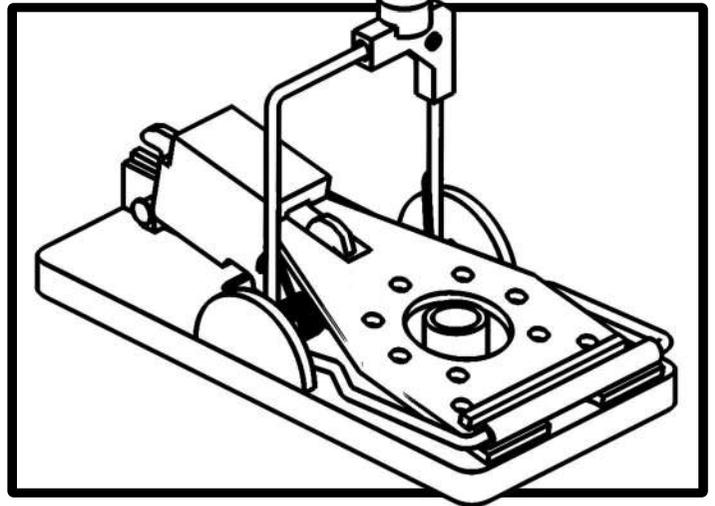

2x Schlagfalle mit Magnet-
halterung

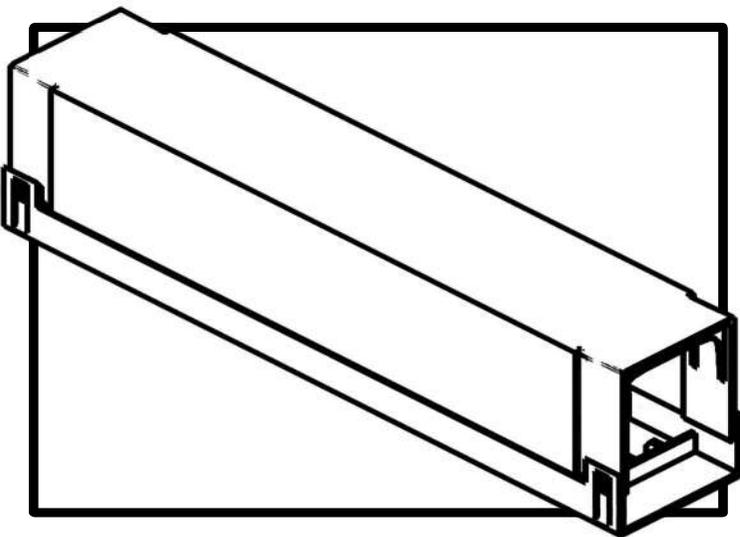


1 x Fallentunnel

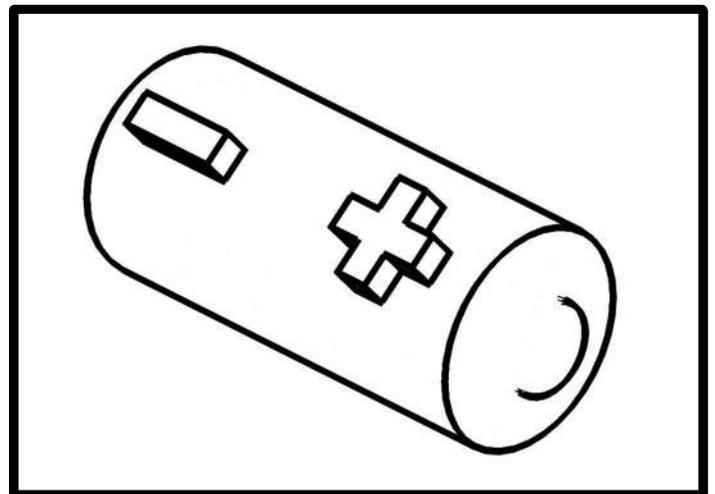

2x CR16340 Akkumulator

**Lieferung unvollständig/beschädigt? Das tut uns sehr leid!
Bitte setzen Sie sich mit uns telefonisch unter 09131 923 47 67
oder unter support@traplinked.de in Verbindung!**


**Sie brauchen mehr? Ersatzteile sind in unserem Shop auf
www.traplinked.de/ersatzteile erhältlich.**

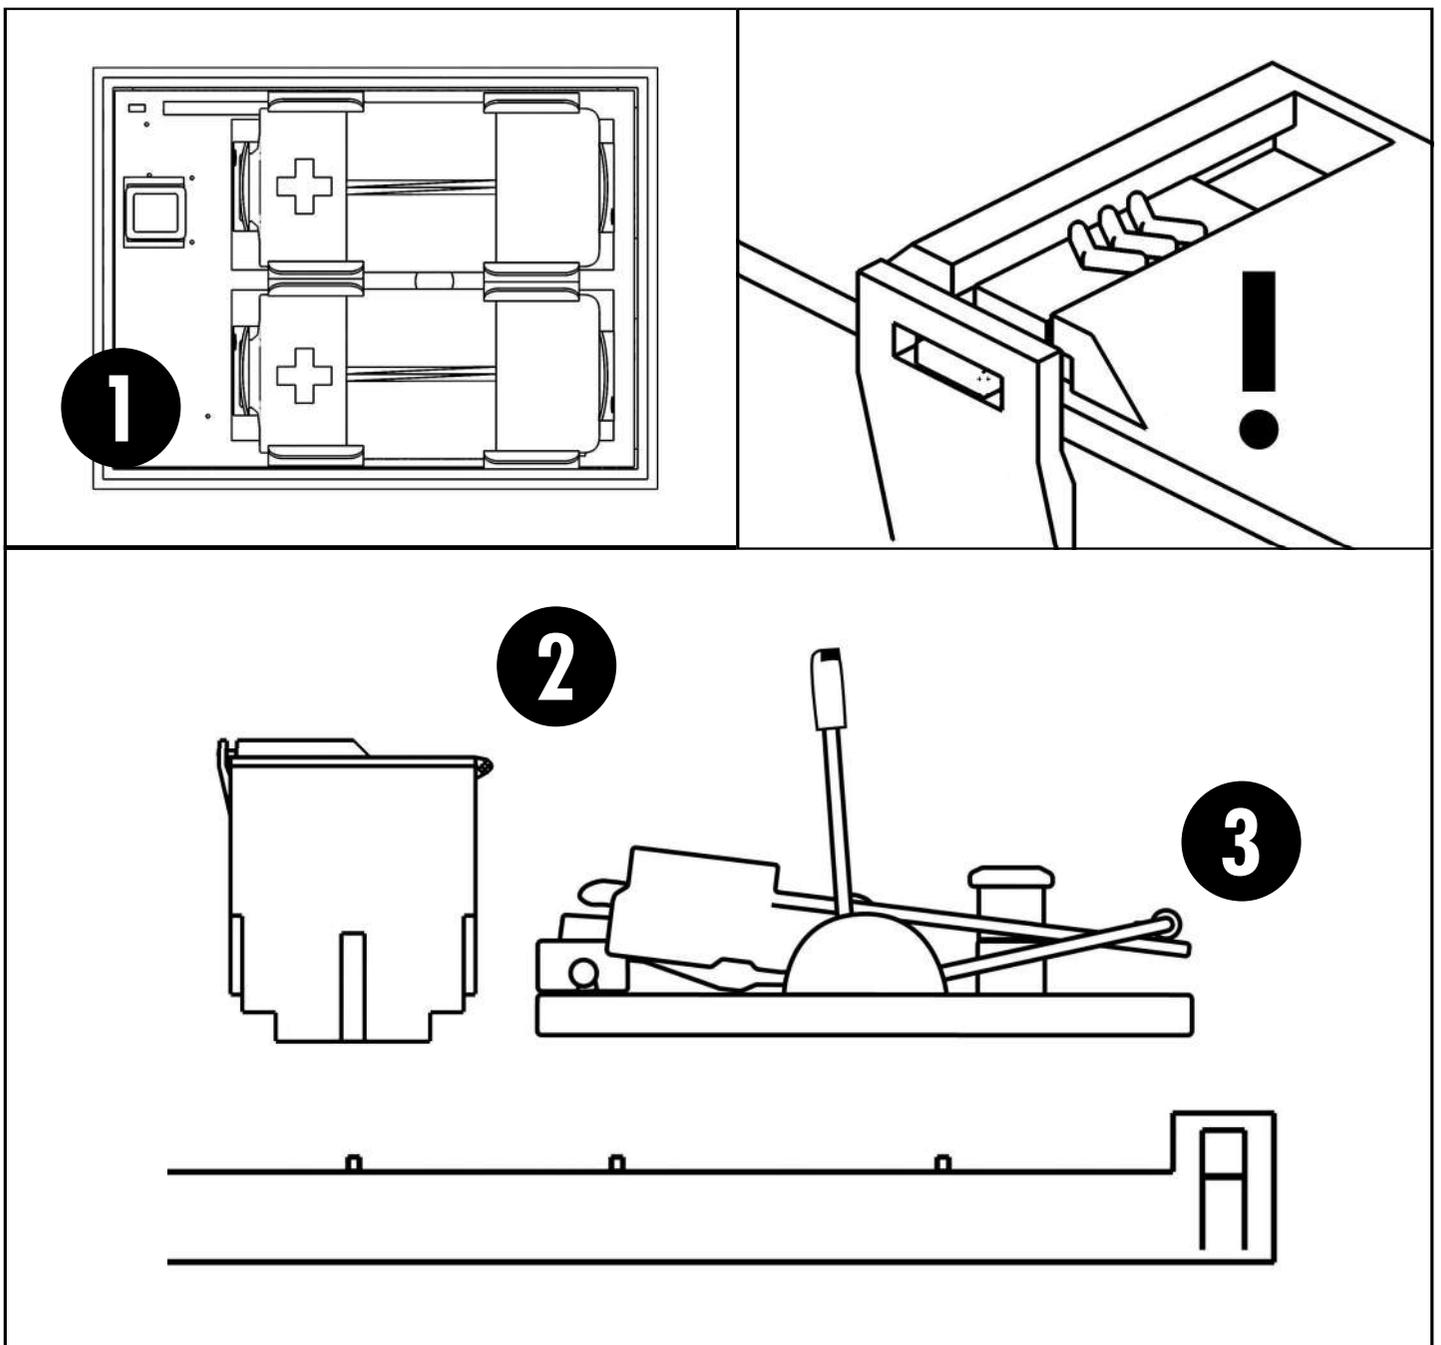

Betriebsbereitschaft herstellen

1. Akkus ggf. einsetzen. Achten Sie dabei bitte unbedingt darauf, dass der Pluspol (die "Nase") beider Akkus in Richtung des Schalters zeigt.
Hinweis: Öffnen Sie das Modul durch Zurückziehen des Schiebers. Zerren Sie möglichst nicht am Deckel.
2. Setzen Sie das Jerry Modul mittig im Schlagfallen-Tunnel ein.
3. Achten Sie darauf, dass die Schlagfallen bei Inbetriebnahme nicht gespannt sind.

Installationsanleitung

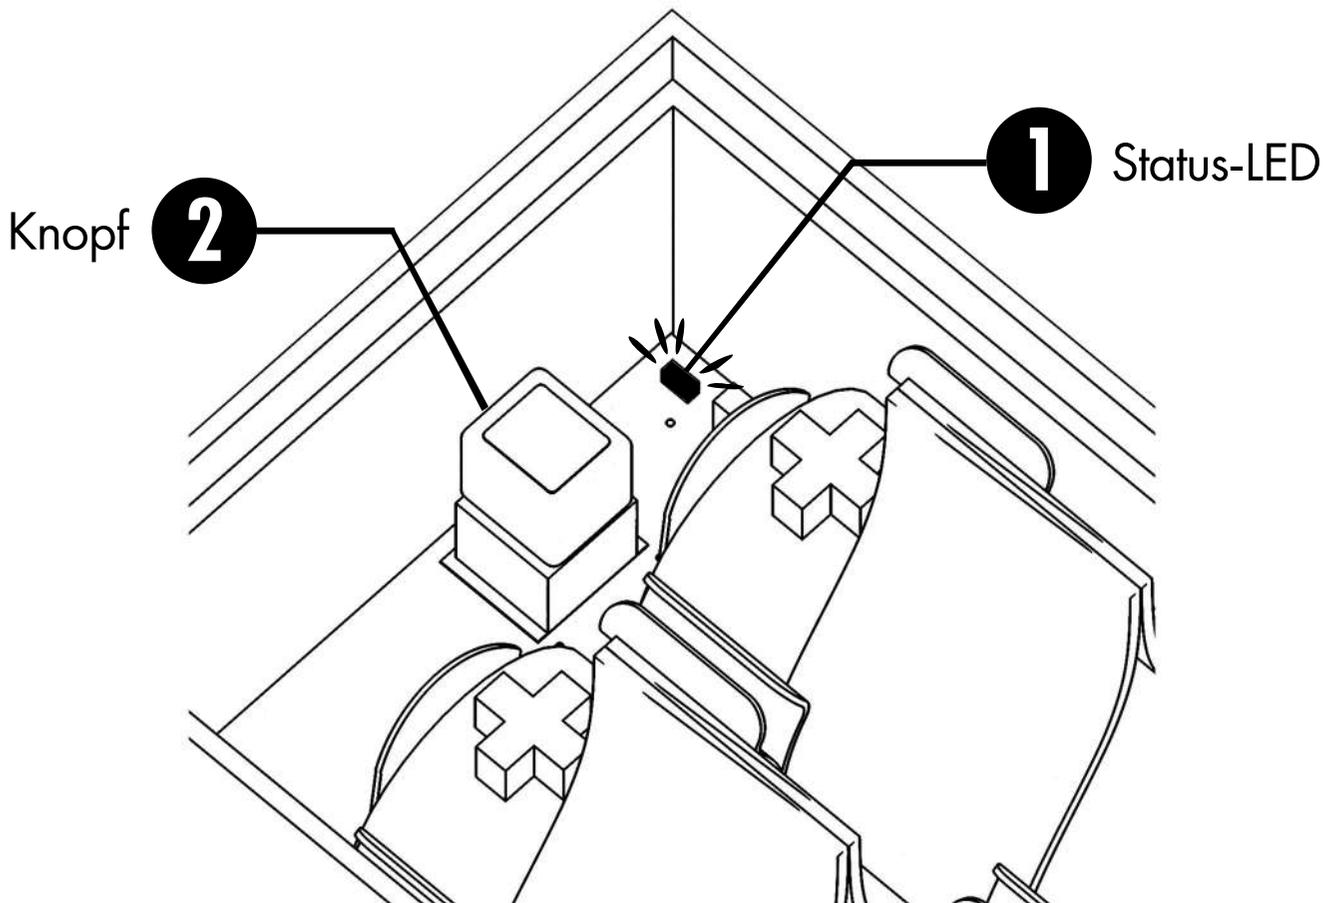

1. Drücken Sie den Knopf – die LED blinkt nun und signalisiert den Start des Moduls.
2. Stellen Sie eine Verbindung zwischen Ihrem Smartphone und dem vor Ort gegebenen WLAN her. Beachten Sie dabei, dass das Modul nur 2,4 GHz Netzwerke verwenden kann.
3. Starten Sie die Traplinked App.
4. Unter "Menü" (rechts unten) und "Systeme einrichten" geben Sie nun das WLAN-Passwort noch einmal ein.
5. Drücken Sie auf "weiter" und geben Sie die Anzahl Geräte an, die Sie für Ihren aktuellen Standort einrichten möchten.
6. Spannen Sie die Schlagfallen.
7. Drücken Sie auf "schnell einrichten" und warten Sie den Prozess ab.
8. Nach erfolgreichem Abschluss können Sie im "Systeme"-Menü Ihr Gerät einem Standort zuweisen.

Ihr traplinked Jerry Modul ist nun eingerichtet und meldet sich bei Ihnen.

Die LED stellt das Interface der Modul-Hardware dar. Anhand der folgenden Tabelle können Sie im Falle eines Problems, aber auch zur Kontrolle, Blink-Phasen der LED identifizieren.

MODUS	LED-CODE
Einrichtung	---...---...
Zurücksetzung (Reset) Pause Pause
Neustart (Automatische Verb.)	- ...
Update (aktiv)	durchgehendes Leuchten

— Langes Blinken ● Kurzes Blinken

Einrichtung mehrerer Geräte gleichzeitig

1. Versetzen Sie alle traplinked Jerry Modul Geräte in Betriebsbereitschaft (siehe S. 04)
2. Drücken Sie den Knopf jedes einzelnen Moduls und warten Sie die Einrichtungs-Blinksequenz der LED ab (Code: ---...---...)
3. Verbinden Sie Ihr Smartphone ggf. mit dem WLAN-Netzwerk vor Ort und starten Sie die traplinked App.
4. Von hier an können Sie den Anweisungen auf Seite sechs ab Schritt vier folgen.

Bei der Einrichtung funktioniert etwas nicht? Wenn sich ein Jerry Modul im Verlauf der Inbetriebnahme nicht wie hier (oder wie im App-internen Einrichtungsmodus) beschrieben verhält, schalten Sie es bitte aus und versuchen Sie die Einrichtung erneut.

Klappt die Einrichtung auch nach mehreren Versuchen nicht, wenden Sie sich bitte an unseren Support (+49 9131 9234767 oder support@traplinked.de).

Funktionsweise

Standby

Wenn Sie das Traplinked Monitoring Module One eingerichtet haben, werden Sie über den Auslösezustand der Falle sowie den Zustand des Gerätes informiert.

Sollte das WLAN-Netzwerk am Aufstellort oder ein Modul ausfallen, werden Sie darüber benachrichtigt, damit Sie die Fallenkontrolle zunächst manuell fortsetzen, bis der Fehler behoben ist.

Auslösen der Falle


Über den Eintritt von Nagetieren werden Sie innerhalb des von Ihnen festgelegten Intervalls informiert. Die App weist Sie in diesem Fall gesetzeskonform an, die Falle unverzüglich zu kontrollieren.

So setzen Sie das Monitoring fort, nachdem Sie den Kadaver entfernt und die Falle gereinigt haben:

1. Schalten Sie das Modul durch Betätigen des Knopfes aus.
2. Spannen Sie die Schlagfallen.
3. Drücken Sie den Knopf erneut und warten Sie auf das Blinken der LED (Code: -...)
4. Das Gerät ist neu gestartet. In der App sollten Sie sehen, dass das Modul kontrolliert wurde und wieder im regulären Betrieb ist.

Hinweis: Sollte der LED-Code ".....Pause.....Pause....." sein, müssen Sie das Gerät neu einrichten.

Akkuwechsel

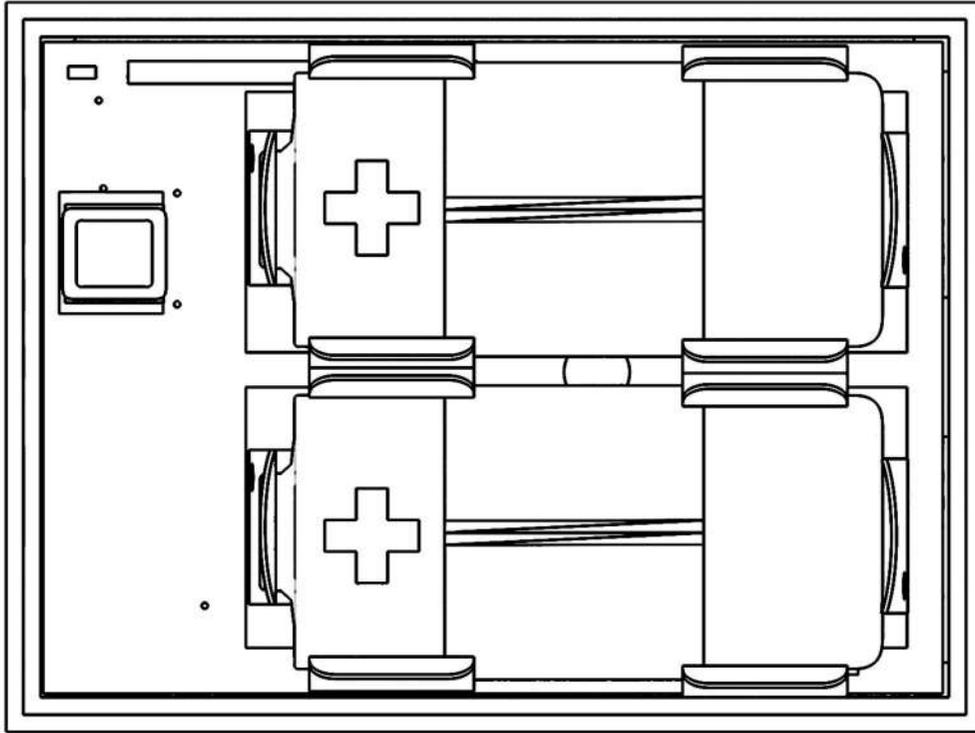

1. Öffnen Sie den Nagtag Tunnel sowie das Modul.
2. Schalten Sie das Modul durch das Betätigen des Knopfes aus.
3. Ziehen Sie an den Transportschlaufen, um die Akkus aus dem Gerät zu entfernen.
4. Setzen Sie die Akkus wieder in die dafür vorgesehenen Klemmen ein. Beachten Sie, dass die Pole beider Akkus in dieselbe Richtung zeigen müssen und mit dem + Pol in Richtung Knopf bzw. LED (siehe Bild).
5. Spannen Sie vor dem Wieder-Einschalten ggf. die Fallen.
6. Drücken Sie erneut den Knopf, die LED informiert nun über einen erfolgreichen Neustart (Code: -...).
7. Sie können in der traplinked App nun einsehen, dass ein Akkuwechsel erfolgreich vollzogen wurde und sich das traplinked Jerry Modul wieder im Einsatz befindet.

Hinweis: Sollte das Blinken der LED den Code ".....Pause.....Pause....." darstellen, muss das Modul neu eingerichtet werden.

Reset

Um das Gerät neu einzurichten (sollte sich bspw. der Standort ändern), befolgen Sie bitte folgende Schritte:

1. Öffnen Sie den Nagtag Tunnel.
2. Lösen Sie vorsichtig beide Schlagfallen aus.
3. Öffnen Sie den Deckel des Moduls.
4. Drücken Sie den Knopf, warten 5 Sekunden und betätigen ihn erneut.
5. Die LED blinkt nun nach dem Code ".....Pause.....Pause....." und signalisiert, dass das Modul zurückgesetzt ist. Sie können es nun neu einrichten.

Updates und Support

Das Traplinked Monitoring Module One führt selbsttätig Firmwareupdates durch. Ein Update-Prozess ist aktiv, wenn die LED durchgängig leuchtet.

Schalten Sie das Gerät nicht aus!

Nach Abschluss des Updates startet sich das Modul neu. In der App können Sie nachlesen, dass das Modul nun eine andere Firmware verwendet.

Wir informieren Sie regelmäßig über Updates und neue Features.

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie uns auf verschiedenen Wegen kontaktieren:



www.traplinked.de

Telefon: +49176 47328601

E-Mail: kontakt@traplinked.de